

DENVER®

DVD VCD CD JPG



DVD

NOTICE D'EMPLOI

7" TWINS PORTABLE TABLET DVD PLAYER

**LECTEUR DVD/MPEG-4 PORTABLE AVEC ECRAN TFT LCD 7" (~ 18 CM) + PORT USB
& LECTEUR CARTES MEMOIRE**



Table des matières

1 PRECAUTIONS DE SECURITE	01	9 FONCTIONNEMENT DE BASE	25
2 CONSIGNES SUR L'UTILISATION DE L'APPAREIL	04	Mise sous tension / hors tension	25
3 VERIFICATION DES ACCESSOIRES	06	Chargement d'un disque	26
4 SPECIFICATIONS	07	Lecture des disques	26
Types de disques lus	07	Pour retirer un disque	26
Spécifications	07	Réglages (luminosité – contraste – Couleur - mode d'affichage – mode écran inversé - modes sortie-entrée Audio/Vidéo)	27
5 IDENTIFICATION DES COMMANDES ET FONCTIONS	08	Fonction STOP	28
Façade de l'appareil	08	Fonction PAUSE	28
Touches de commande en façade	08	Fonction Recherche Avant / Arrière	28
Partie arrière de l'appareil	09	Fonction Répétition	29
Côté droit de l'appareil	09	Fonction ZOOM	29
Côté gauche de l'appareil	10	Fonction Programmation	30
Dessus de l'appareil	10	Utilisation de l'OSD (Affichage des fonctions sur Ecran)	31
Télécommande	11	Sélection d'un sous-titre	31
6 UTILISATION DE LA TELECOMMANDE	13	Sélection langue Audio	31
Précautions sur l'utilisation de la télécommande	13	Fonction angle	31
Distance de fonctionnement de la télécommande	13	Lecture de fichiers audio et CD images JPEG	32
Installation des piles	14	Lecture de fichiers stockés sur une clé USB	33
7 UTILISATION DES PILES RECHARGEABLES	15	Lecture de fichiers stockés sur une carte mémoire	33
Précautions d'emploi des piles	15	10 REGLAGE DES PARAMETRES DE L'APPAREIL	34
Stockage des piles	15	Système TV	34
Durée de vie des piles	15	Economiseur d'Ecran	34
Utilisation des piles	15	Sélection du Format TV	35
Installer et retirer les piles rechargeables	16	Réglage du Contrôle parental	35
Recharge des piles via l'adaptateur secteur AC/DC	17	Réglage du niveau de contrôle parental	36
Consignes lors de la recharge des piles	17	Réglages par défaut	36
8 BRANCHEMENTS DU LECTEUR DVD SUR D'AUTRES APPAREILS	18	Sélection de la langue d'affichage (OSD)	37
Branchement sur adaptateur secteur AC/DC	18	Sélection de la langue Audio	37
Branchement des écouteurs	18	Sélection de la langue des sous-titres	37
Connexion avec une clé USB	19	Sélection de la langue du menu	37
Connexion avec une carte mémoire	19	11 GUIDE DE DEPANNAGE	38
Branchement à un téléviseur	20		
Branchement à un amplificateur numérique	21		
Branchement à un système d'enceintes actives	22		
Branchement à un lecteur Audio/Vidéo pour une utilisation comme moniteur simple	23		
Branchement à un autre moniteur	24		

Merci d'avoir fait l'acquisition de ce lecteur DVD portable avec écran 18 cm intégré.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de faire fonctionner votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement en cas de problème.

Avertissement : Ne pas mettre l'appareil sous la pluie ou l'humidité. A cause des risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas ouvrir le boîtier, un voltage dangereux se trouve à l'intérieur du boîtier. Seule une personne qualifiée peut effectuer des réparations.

Attention : afin d'éviter des risques d'électrocution, assurez-vous que les fiches de la prise soient correctement insérées dans la prise secteur.

Laser : Ce lecteur DVD utilise un système laser. N'essayez pas de démonter cet appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même. Confiez-le à un personnel qualifié. Une exposition au rayon laser invisible peut être nuisible pour les yeux.



L'utilisation, ou réglage ou l'exécution de procédures différentes que celles mentionnées dans ce manuel peuvent causer une exposition dangereuse à la radiation.

Radiations invisibles en cas d'ouverture ou de défaillance ou de mise hors service du dispositif de verrouillage. Eviter toute exposition directe au rayon laser. Pour éviter l'exposition au rayon laser, ne pas ouvrir le boîtier.

LÁSER

Type	Semiconductor laser GaAlAs
Wave length	650 nm/780nm
Output power	5mW
Beam divergence	60degree

CLASS 1
LASER PRODUCT

MISE EN GARDE :

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT :

L'utilisation, ou réglage ou l'exécution de procédures différentes que celles mentionnées dans ce manuel peuvent causer une exposition dangereuse à la radiation.

DANGER**RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS OUVRIR.**

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE CAPOT (OU LA FACE ARRIÈRE). CET APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE INTERVENTION À UN TECHNICIEN DÉPANNEUR QUALIFIÉ



Le symbole de l'éclair à pointe de flèche dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil et dont l'ampleur peut être suffisante pour engendrer un risque d'électrocution



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur que la documentation fournie avec l'appareil contient des instructions importantes concernant son fonctionnement et son entretien (dépannage)

**DANGER :**

RADIATIONS INVISIBLES EN CAS D'OUVERTURE OU DE DEFAILLANCE OU DE MISE HORS SERVICE DU DISPOSITIF DE VERROUILLAGE. EVITER TOUTE EXPOSITION DIRECTE AU RAYON LASER

MACROVISION :

Ce produit dispose d'une technologie de protection anticopie protégée par les revendications de certains brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuelle détenus par Macrovision Corporation. Son utilisation est réservée à l'usage dans le cadre du cercle familial et d'autres applications limitées de visionnage, sauf si l'autorisation en a été donnée par Macrovision Corporation. L'ingénierie à rebours et le désassemblage sont strictement interdits.

CODE REGIONAL

Ce lecteur DVD est destiné et a été conçu pour la lecture des disques DVD de ZONE 2.

DOLBY :

Produit sous licence de Dolby Laboratories.
« Dolby » et le symbole du double D sont des marques de Dolby Laboratories.

CONSIGNES SUR L'UTILISATION DE L'APPAREIL

Ne pas transporter l'appareil en cours de lecture

Pendant la lecture, le disque tourne à vitesse élevée, par conséquent ne pas soulever ou bouger l'appareil, ce qui pourrait endommager le disque.

Transport de l'appareil

Lorsque vous transporter l'appareil, retirez le disque de l'appareil et le mettre hors tension, puis débranchez-le de l'adaptateur secteur.

Emplacement

Choisir un emplacement stable, proche du téléviseur ou de votre système stéréo si vous souhaitez brancher votre lecteur DVD à l'un de ces appareils.

Ne pas placer le lecteur DVD sur le téléviseur ou sur un écran. Placez votre appareil le plus éloigné possible d'un lecteur de cassette ou autres appareils émettant des champs magnétiques.

Ne pas placer d'objets sur le lecteur DVD

Ne rien mettre sur le lecteur DVD.

Eteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé

Si votre appareil est relié à votre téléviseur mais que vous ne l'utilisez pas, le mettre hors tension afin d'empêcher les interférences avec votre téléviseur. Il se peut que vous rencontriez aussi des problèmes de son ou de parasite si vous utilisez votre appareil près d'une radio.

Remarques importantes sur l'utilisation de l'appareil dans un véhicule

2

- Nous vous déconseillons vivement d'utiliser l'appareil pendant que vous conduisez.
- La plupart des pays ont des lois qui interdisent ou limitent sévèrement l'utilisation d'appareil portable dans un véhicule tout en conduisant.
- Ne pas exposer l'appareil ou les piles dans des endroits où la température est extrêmement faible (-10°C ou inférieur) ou extrêmement élevée (environ 60°C ou plus), tels que sur le pare-brise du véhicule en plein été. Ceci risquerait de déformer la partie extérieure de l'appareil ou de réduire considérablement les performances de l'appareil ou la qualité des piles.

Utilisation dans un avion

Tenez compte du règlement de la compagnie aérienne.

Utilisation dans les hôpitaux

Tenez compte du règlement intérieur de l'hôpital.

Utilisation du cordon allume-cigares dans un véhicule

Démarrer votre véhicule, et branchez l'appareil sur le cordon allume-cigares.

Entretien de l'appareil

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil. Si l'appareil est très sale, imbibez le chiffon dans une solution détergente neutre et très diluée avec de l'eau, essorez-le bien et essuyez l'appareil, puis utilisez un chiffon bien sec pour sécher l'appareil.

N'utilisez aucun solvant, alcool, benzène, insecticide, etc... ce qui endommagerait considérablement la surface de l'appareil.

Si vous utilisez un chiffon déjà imprégné de produit chimique pour le nettoyage, suivez les instructions du fabricant.

Ne laissez pas d'objets en plastique ou en caoutchouc en contact avec le lecteur DVD pendant une longue durée, car ils risquent de laisser une marque sur le boîtier.

Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation secteur ou allume-cigares avant de le nettoyer.

Pour le nettoyage de l'écran TFT LCD, essuyez-le doucement à l'aide d'un chiffon doux et sec (comme un chiffon pour nettoyer les lunettes). S'il y a eu projections d'eau sur l'écran et que vous laissez les gouttes d'eau pendant une période prolongée, l'écran LCD risque d'être décoloré ou d'avoir des traces indélébiles. Pour nettoyer la saleté incrustée, utilisez un produit de nettoyage spécial pour écran LCD vendu dans le commerce.

Notes sur les « copyrights » et droits d'auteur

Toute reproduction ou diffusion des disques sans accord préalable est interdit par la loi et passible de sanctions pénales.

VERIFICATION DES ACCESSOIRES

Après déballage du carton, vérifiez que tous les accessoires ci-dessous sont inclus :

3


ADAPTATEUR SECTEUR AC 240V.
/ DC 12 V. (optionnel)




CORDON AUDIO/VIDEO (optionnel)



ECOUTEURS (optionnel)

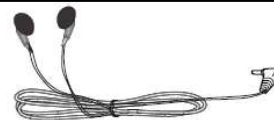


CORDON ALLUME-CIGARES 12 V.
(optionnel)



NOTICE D'EMPLOI




TELECOMMANDE

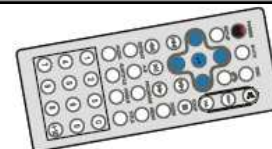

PILES RECHARGEABLES (optionnel)



SACOCHES ET HOUSSE POUR
APPUI-TÊTE (optionnel)

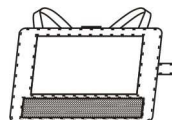

Les types de disques listés ci-dessous peuvent être lus par votre lecteur DVD sans l'utilisation d'un adaptateur



Disques DVD 8 cm et 12 cm



Disques Vidéo CD 8 cm et 12 cm



Disques Audio CD 8 cm et 12 cm



Disques fichiers images JPEG 8 cm et 12 cm

A noter :


- Ne pas utiliser dans votre appareil des disques sérieusement endommagés ou rayés.

Spécifications


Types de disques	DVD Vidéo, Vidéo CD, CD Digital Audio, JPEG
Sortie Audio	Sortie ligne (20Hz – 20kHz) Sortie Ecouteur
Sortie Vidéo	1.0 Vpp / 75 ohms
Ecran LCD	TFT Couleur 18 cm 16/9 ^{ème}
Alimentation	Adaptateur AC 240 V. / DC 12 V. 6 piles rechargeables NiMH 1.2 V/2000mAh
Dimensions de l'appareil	L 220 mm x H 150 mm x P 34,5 mm
Poids	665 g
Température de fonctionnement	5°C – 45°C

IDENTIFICATION DES COMMANDES ET FONCTIONS

Façade de l'appareil

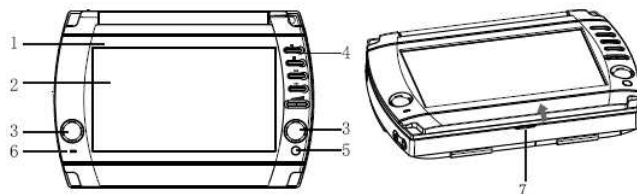

Touches de commande en façade




1. Couverture de l'écran TFT
2. Ecran TFT LCD
3. Haut-parleurs
4. Touches de commande
5. Capteur infra-rouge
6. Voyant LED d'alimentation
 - LED allumé : appareil sous tension
 - LED éteint : appareil hors tension
7. Ouverture du couvercle écran TFT
Tirez vers le haut à cet endroit afin d'ouvrir le couvercle

1. Touche ►||
 - Appuyez sur cette touche pour lire le disque. En appuyant pendant la lecture, le lecteur se met en pause. Appuyez de nouveau pour reprendre la lecture.
2. Touche ■
 - Appuyez pour stopper la lecture.
3. Touches ◀◀/▶▶
 - Utilisez ces touches pour une recherche rapide de pages ou chapitres, vers l'arrière ou vers l'avant.
4. Touches ▲ ▼
 - Appuyez sur ces touches pour augmenter ou diminuer le volume.

IDENTIFICATION DES COMMANDES ET FONCTIONS

Partie arrière de l'appareil

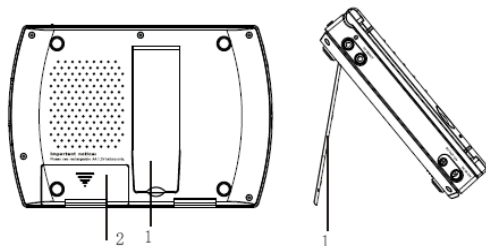


1. Support

Tirer le support dans la position appropriée afin de pouvoir poser l'appareil.

2. Couvercle du compartiment à piles

Ouvrir le couvercle du compartiment à piles dans le sens de la flèche et insérer 6 piles rechargeables LR-06 NiMH 1.2 V/2000mAh

Côté droit de l'appareil

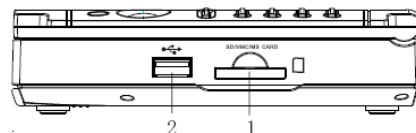

1. Logement pour carte mémoire


Compatible pour carte mémoire : SD / MMC / MS

2. Port USB

Pour le branchement d'une clé USB


IDENTIFICATION DES COMMANDES ET FONCTIONS

Côté gauche de l'appareil

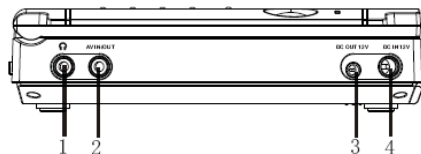

1. Prise écouteurs
Permet de brancher les écouteurs
2. Entrée ou Sortie Audio/Vidéo
Pour le signal d'entrée ou sortie Audio/Vidéo
3. Sortie DC 12 V.
Branchement d'un moniteur externe (en option)
4. Entrée DC 12 V.
Branchement de l'adaptateur AC/DC ou du cordon allume-cigares


Dessus de l'appareil



1. Commutateur ON/OFF
Pour allumer ou éteindre l'appareil.

IDENTIFICATION DES COMMANDES ET FONCTIONS

Télécommande

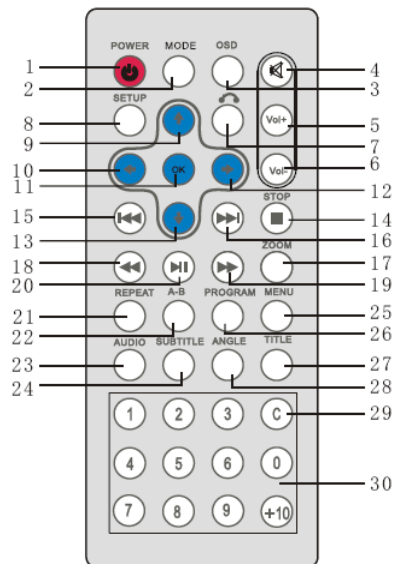

- 1 Pour mettre l'appareil sous tension / hors tension
- 2 **MODE**
Appuyez pour mettre en mode LCD
- 3 **OSD**
Appuyez pour afficher sur l'écran les informations du disque et de lecture
- 4 Fonction Sourdine : permet de couper le son des haut-parleurs ou des écouteurs
- 5 **VOL +**
Pour augmenter le volume
- 6 **VOL -**
Pour diminuer le volume
- 7 Retour menu
- 8 **SETUP**
Accès au menu des réglages lorsque l'appareil est en cours de lecture
- 9 Curseur de déplacement vers le haut

IDENTIFICATION DES COMMANDES ET FONCTIONS

Télécommande



Curseur de déplacement vers la gauche



Pour valider les réglages



Curseur de déplacement vers la droite



Curseur de déplacement vers le bas



Touche STOP



Saut de plage/chapitre arrière



Saut de plage/chapitre avant



Pour zoomer l'image



Appuyez sur cette touche pour une recherche accélérée vers l'arrière en mode lecture



Appuyez sur cette touche pour une recherche accélérée vers l'avant en mode lecture



Lecture / Pause



DVD : répétition d'un titre, chapitre

VCD / CD : répétition d'une plage ou de tout le disque



Appuyez pour définir un point de départ A, appuyez de nouveau pour définir le point final B, la lecture du point A à B démarre. Appuyez une 3^{ème} fois pour annuler la répétition du point A à B.



DVD : sélection de la langue audio

VCD ou CD : sélection du canal audio



Sélection d'un sous-titre



Lecture du menu



Pour effectuer une programmation de lecture



Pour afficher le titre du DVD



Appuyez pour sélectionner les différents angles disponibles sur le DVD



Efface les informations que vous avez entrées




Touches numériques

UTILISATION DE LA TELECOMMANDE

Précautions sur l'utilisation de la télécommande


- Retirez le film protecteur sur la télécommande lors de la première utilisation.
- Ne pas faire tomber ou marcher sur la télécommande ou la soumettre à des chocs.
- La télécommande ne fonctionnera peut-être pas s'il y a un obstacle entre le capteur infra-rouge et la télécommande.
- Ne pas exposer la télécommande à une lumière très forte.
- Utiliser la télécommande à un rayon de fonctionnement approprié (voir ci-dessous).

Distance de fonctionnement de la télécommande

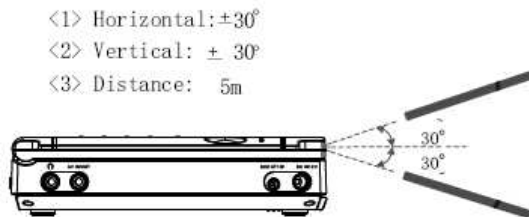

Remarque :


- La plupart des fonctions de ce lecteur DVD sont accessibles via la télécommande. Cependant quelques commandes sont uniquement opérationnelles sur l'appareil.

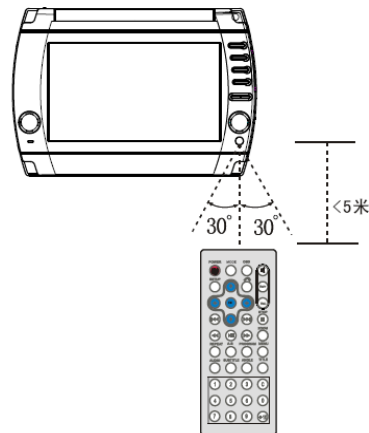

UTILISATION DE LA TELECOMMANDE

Installation des piles

- 1 placez votre pouce sur le couvercle du compartiment à piles à l'endroit de la flèche (A) et poussez vers le bas pour ouvrir le compartiment.

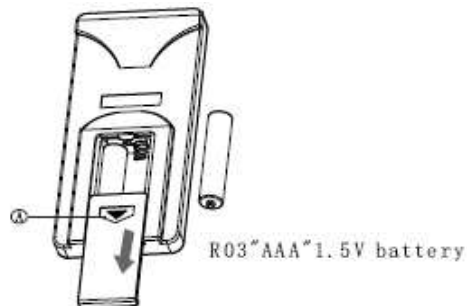

Note :

- pour éviter toute fuite électrolytique des piles, retirez les piles du compartiment lorsque vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée (un mois ou plus). S'il y a eu une fuite des piles, nettoyez l'intérieur du compartiment et changez les piles par des neuves.

- 2 insérez 2 piles de type LR03 (non fournies) dans le sens des polarités + / - indiquées.
- 3 remettre le couvercle du compartiment à sa place.

UTILISATION DES PILES RECHARGEABLES

Précautions d'emploi des piles

- Avant de mettre les piles rechargeables pour la première fois dans l'appareil, veuillez les recharger. Le temps de recharge est d'environ 12 à 15 heures.
- Lorsque les piles sont rechargées dans un environnement chaud, la recharge des piles risque de ne pas être complète.
- A la fin du temps de recharge, les piles sont chaudes. Ceci est normal.
- Pour éviter toute fuite électrolytique des piles, retirez-les de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée (un mois ou plus). S'il y a eu une fuite des piles, nettoyez l'intérieur du compartiment et changez les piles rechargeables par des piles rechargeables neuves.

Stockage des piles

- Stocker les piles rechargeables dans un environnement tempéré (15°C à 25°C) et éviter des endroits à température trop élevée ou trop faible.
- Si les piles rechargeables ne sont pas utilisées pendant une longue période, rechargez-les une fois par an.

Durée de vie des piles

- La durée de vie des piles est d'environ 300 cycles de recharge et d'utilisation, mais ceci peut varier selon les conditions d'utilisation des piles.

Utilisation des piles

- L'appareil peut fonctionner pendant plus de 2H30 lorsque les piles sont complètement rechargées.
- Lorsque les piles commencent à faiblir, il se peut que l'image soit instable ou peu claire.

UTILISATION DES PILES RECHARGEABLES

Installer et retirer les piles rechargeables

1. Installez les piles de la manière suivante :



- <1> poussez sur le couvercle du compartiment (A) dans le sens de la flèche (arrière de l'appareil).
- <2> placez les piles rechargeables dans le compartiment en respectant les polarités + et – indiquées.
- <3> remettez en place le couvercle du compartiment.

Remarque :

- Utilisez uniquement les piles rechargeables de type LR06 1.2 V./2000mAh.

2. Pour retirer les piles, procédez de la manière suivante :

- <1> éteindre l'appareil (mettre hors tension OFF).
- <2> pousser sur le couvercle (A) du compartiment à piles dans le sens de la flèche.
- <3> retirez les piles.

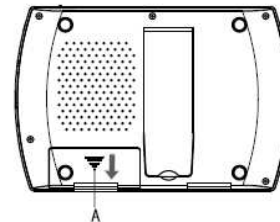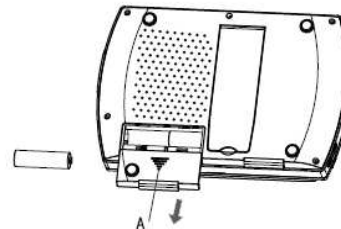


UTILISATION DES PILES RECHARGEABLES

Recharge des piles via l'adaptateur secteur AC/DC

Rechargez les piles de la manière suivante :

- 1 Insérez les piles dans le compartiment à piles de l'appareil.
 - 2 Reliez l'adaptateur secteur AC/DC sur l'appareil et le brancher sur une prise d'alimentation.
- Le temps de recharge est d'environ 16 heures

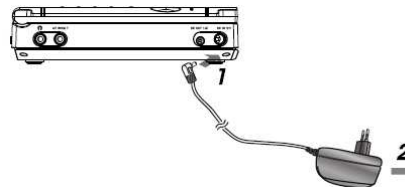


Consignes lors de la recharge des piles

- La température environnante pendant la recharge affecte l'efficacité de la recharge des piles.
- Recharger les piles à une température ambiante entre 10°C et 30°C est plus efficace.
- Pour ne pas détériorer la performance des piles, ne pas recharger de manière répétée des piles déjà complètement chargées.
- Si l'appareil est chaud, il se peut que les piles mettent plus de temps à se recharger voire ne pas pouvoir se recharger du tout. Dans ce cas, attendre que l'appareil refroidisse en l'éteignant et réessayez de recharger les piles un peu plus tard.

BRANCHEMENTS DU LECTEUR DVD SUR D'AUTRES APPAREILS

Branchement sur l'adaptateur secteur AC/DC

1. branchez la prise de l'adaptateur AC/DC sur une prise électrique.
2. branchez la sortie de l'adaptateur sur l'Entrée DC 12 V. de l'appareil.

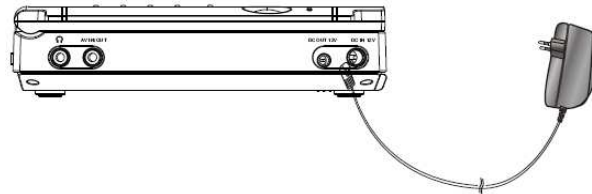

Note :


- Les caractéristiques de l'adaptateur sont 12 V./1.01. N'utilisez que l'adaptateur AC/DC fourni avec les accessoires de votre appareil.

Branchement des écouteurs

- branchez fermement la prise des écouteurs sur la prise écouteurs de l'appareil.
- Réglez le volume en utilisant les touches  à un niveau d'écoute confortable.

Note :

- Ne pas utiliser de disques DTS, car le son produit avec un disque DTS est trop élevé pour être écouté via les écouteurs.

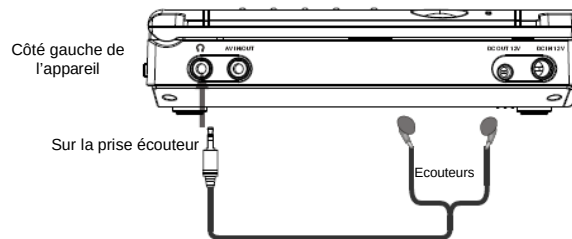

Note :

- Insérez fermement la prise écouteurs sur l'appareil. Si les écouteurs ne sont pas correctement branchés, vous n'entendrez rien.


BRANCHEMENTS DU LECTEUR DVD SUR D'AUTRES APPAREILS

Connexion avec une clé USB

- 1 Connectez la clé USB sur le port USB du lecteur DVD.
- 2 Le contenu de la clé USB est automatiquement lu par le lecteur DVD.

Remarque :

- Cet appareil est uniquement compatible avec USB 1.1
- Le contenu de la clé USB peut être lu uniquement s'il n'y a pas de disque dans le lecteur DVD.

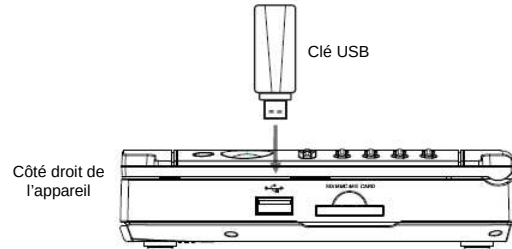


Connexion avec une carte mémoire (SD/MMC/MS)

- 1 Insérez la carte mémoire dans le logement SD/MMC/MS situé sur le côté droit de l'appareil.
- 2 L'appareil lit automatiquement les informations stockées sur la carte mémoire.

Remarque :

- Veillez à insérer la carte mémoire dans le bon sens.
- Le contenu de la carte mémoire est lu uniquement s'il n'y a pas de disque dans le lecteur DVD.

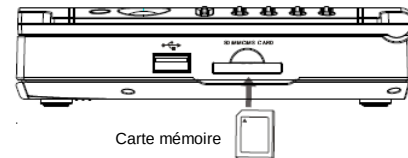

BRANCHEMENTS DU LECTEUR DVD SUR D'AUTRES APPAREILS


Avant le branchement

Eteindre tous les appareils que vous devez brancher (lecteur DVD et appareil externe)

Branchement à un téléviseur

Remarque :

- Dans ce type de branchement, veuillez paramétrer l'appareil sur le mode Sortie AV.

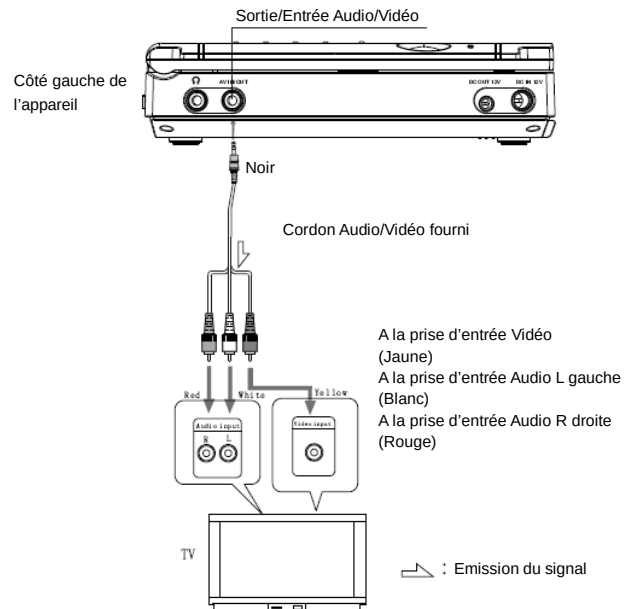


BRANCHEMENTS DU LECTEUR DVD SUR D'AUTRES APPAREILS

Branchement à un amplificateur numérique

Remarques :

- Ne pas écouter de disques DVD tant que les réglages audio de votre installation ne sont pas corrects. Car ceci pourrait engendrer un son bruyant et endommager vos enceintes.

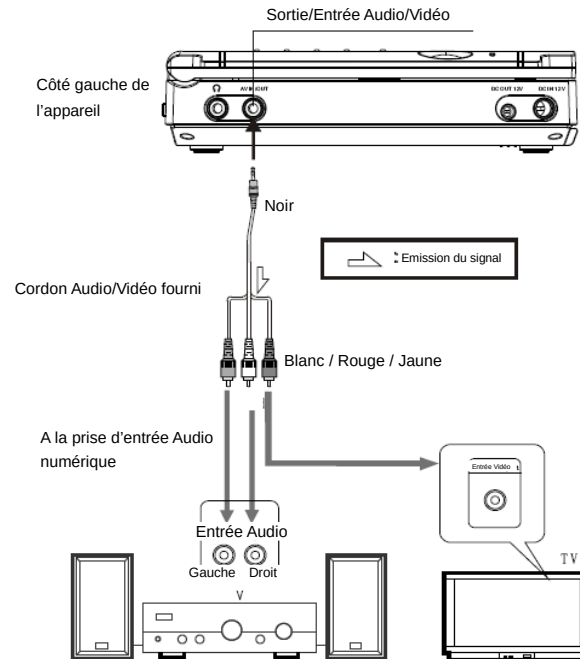


BRANCHEMENTS DU LECTEUR DVD SUR D'AUTRES APPAREILS

Branchement à un système d'enceintes actives

Remarque :

- Avec ce type de branchement, réglez le lecteur DVD sur le mode Sortie AV.

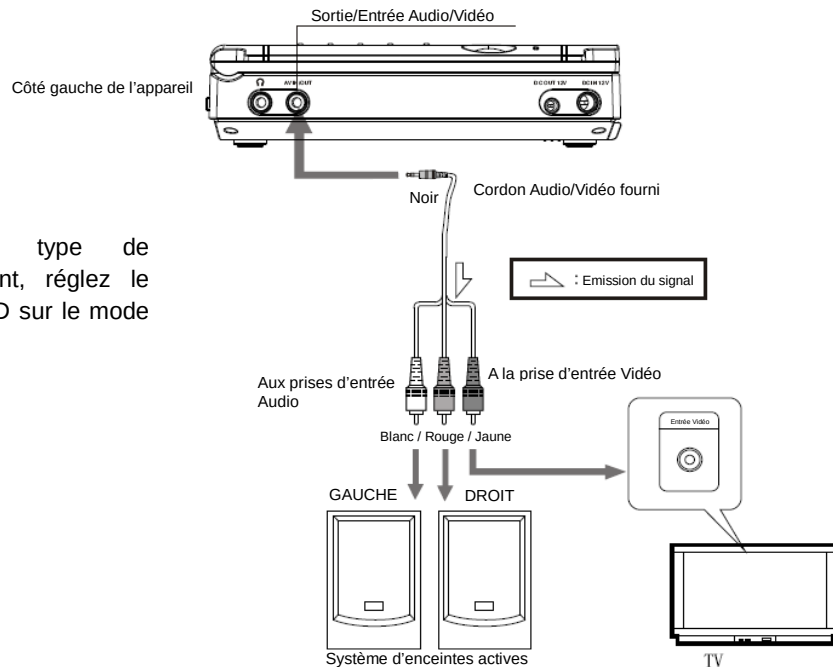


BRANCHEMENTS DU LECTEUR DVD SUR D'AUTRES APPAREILS

Branchement à un lecteur Audio/Vidéo pour une utilisation de votre appareil comme un moniteur simple

Remarque :

- Avec ce branchement, réglez le lecteur DVD sur mode Entrée AV

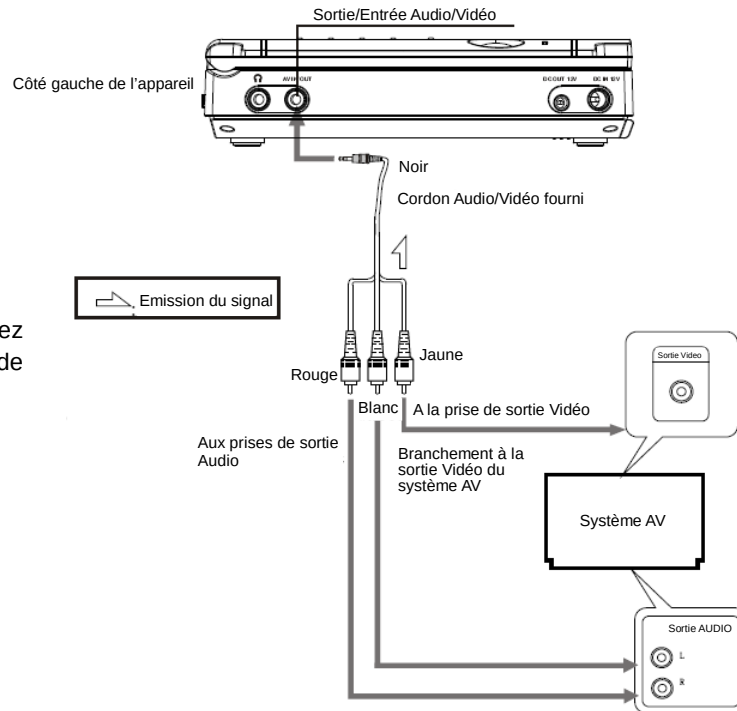


BRANCHEMENTS DU LECTEUR DVD SUR D'AUTRES APPAREILS

Branchement à un autre moniteur (non fourni)

Remarque :


- Avec ce branchement, réglez le lecteur DVD sur le mode Sortie AV

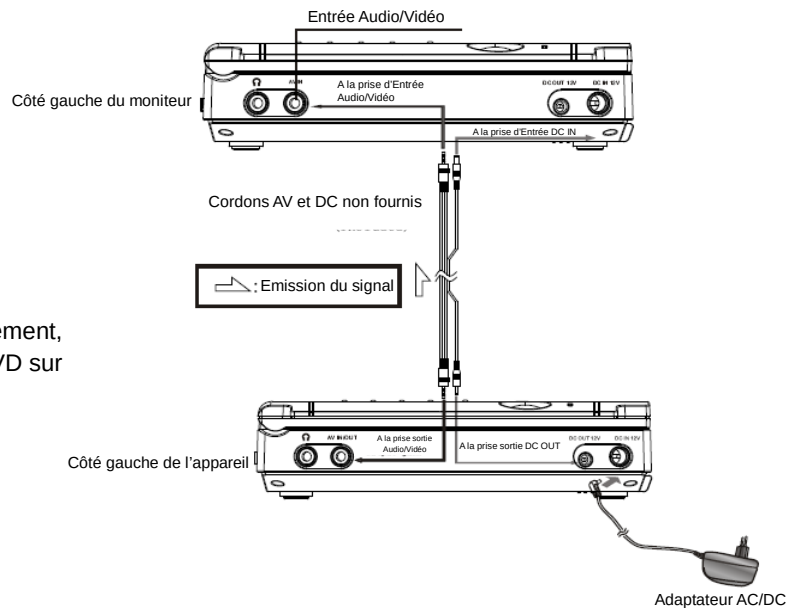

Mise sous tension / hors tension

1. Mise sous tension


- Mettre le commutateur ON/OFF sur ON (dessus du lecteur DVD) pour mettre l'appareil sous tension. Le voyant LED d'alimentation s'allume.

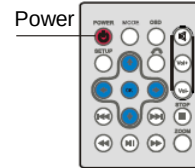

2. Mise hors tension

- Appuyez sur la touche POWER de la télécommande ou mettre le commutateur ON/OFF de l'appareil sur OFF. Le voyant LED d'alimentation s'éteint.

Chargement d'un disque

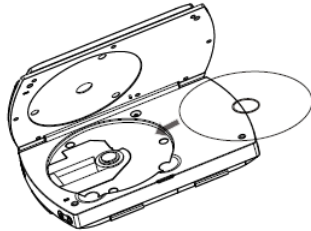

1. Mettre le lecteur sous tension r
2. Soulever le couvercle de l'écran TFT
3. Insérer un disque
4. Refermer le couvercle de l'écran

Remarque :

- Placez le disque délicatement dans son emplacement
- Ne pas insérer de disques défectueux

Lecture des disques

1. Lecture de disques
2. Le disque sera lu automatiquement
3. Appuyez sur la touche PLAY pour démarrer la lecture.

Pour retirer un disque

- 1 Appuyez sur STOP pour arrêter la lecture en cours.
- 2 Soulevez le couvercle de l'écran TFT.
- 3 Retirez le disque
- 4 Refermez le couvercle de l'écran TFT.

FONCTIONNEMENT DE BASE


Réglages de la luminosité, contraste, couleur, mode d'affichage, mode écran inversé, mode sortie-entrée Audio/Vidéo

Appuyez sur la touche MODE (sur la télécommande) afin de sélectionner chacun des modes ci-dessous à régler à votre convenance. Ces réglages se font lorsque l'appareil est en mode lecture.

1. Appuyez sur MODE 1 fois, pour régler la Luminosité
 2. Appuyez sur MODE une 2^{ème} fois, pour régler le Contraste
 3. Appuyez sur MODE une 3^{ème} fois, pour régler la Couleur
 4. Appuyez sur MODE une 4^{ème} fois, pour régler le mode d'affichage de l'écran en 4 :3 ou 16/9ème
 5. Appuyez sur MODE une 5^{ème} fois, pour régler le mode écran inversé
 6. Appuyez sur MODE une 6^{ème} fois, pour régler le mode AV IN Entrée ou Sortie Audio/Vidéo commutable.
- La lecture du disque s'arrête lorsque l'appareil est sur le mode Entrée Audio/Vidéo (AV IN – mode moniteur simple).
 - Ne pas brancher de signal d'entrée lorsque l'appareil est en mode Sortie Audio/Vidéo.
 - L'appareil est paramétré sur le mode Sortie Audio/Vidéo par défaut (mode DVD, AV OUT).

Remarque :

Pour effectuer les réglages de votre choix pour chacun des modes ci-dessus, utilisez les flèches  /  (sur la télécommande).

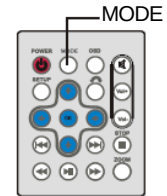

Fonction STOP

1. Appuyez sur la touche STOP pour interrompre la lecture, l'appareil mémorise le point d'arrêt.
2. Appuyez sur la touche PLAY pour continuer la lecture au point d'interruption mémorisé.
3. ou appuyez une deuxième fois sur la touche STOP pour arrêter le disque.




Remarque :

- pour certains disques en appuyant sur STOP une fois, la lecture ne pourra pas se poursuivre en appuyant sur la touche PLAY pour reprendre au point d'arrêt.

Fonction PAUSE

1. Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE pour interrompre la lecture.
2. Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE de nouveau pour reprendre la lecture.

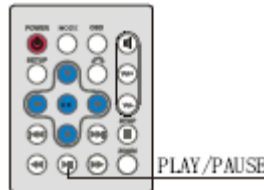

Fonction Recherche Arrière / Avant


1. Appuyez pendant 1,5 secondes sur les touches ◀◀/▶▶ (sur la télécommande) pour accélérer la lecture vers l'arrière ou vers l'avant.
2. vous pouvez changer la vitesse de la recherche accélérée x2, x4, x8 ou x20 à chaque pression sur les touches ◀◀/▶▶ de la télécommande.



Fonction Répétition


1. Mode répétition A-B

- Appuyez sur la touche A-B, pour déterminer l'endroit où vous souhaitez démarrer la séquence de répétition. L'écran indique « Répéter A ».
- Appuyez de nouveau sur A-B pour marquer la fin de la séquence de répétition. L'écran indique « Répéter A-B ». Le lecteur répète ainsi la séquence du point A à B.
- Pour annuler la répétition A-B et revenir à un mode de lecture normal, appuyez de nouveau sur la touche A-B.

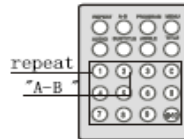

Fonction ZOOM

- Appuyez sur la touche ZOOM en cours de lecture ou en mode pause pour agrandir l'image. A chaque pression sur cette touche vous accédez successivement au ZOOM par 2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3x, 1/4x puis vous revenez à l'image normale.

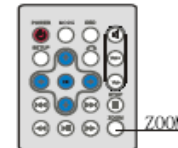

2 Répétition d'un titre, chapitre ou d'une piste audio

- En cours de lecture d'un disque, appuyez sur la touche REPEAT pour choisir le titre, chapitre ou la plage audio qui est en cours de lecture et que vous souhaitez répéter.
- Pour les disques DVD : titre ou chapitre – Pour les disques VCD ou CD : plage audio.

Fonction programmation

Cette fonction vous permet de programmer les titres, chapitres, fichiers ou plages préférés dans la liste de programmation suivante :

- Appuyez sur la touche PROGRAM, le menu suivant apparaît sur l'écran (quand un disque DVD est chargé) :



PROG											
T			C			T			C		
1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Play			Clear			Exit					

Conseils :

- T signifie TITRE, C signifie CHAPITRE lorsque un disque DVD est chargé,
- Aucune lettre ne s'affiche dans le cas d'un CD audio ou disque VCD.

Remarque :

Dans certains disques, il n'y a pas de Titre, Chapitre ou plage.

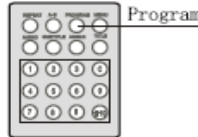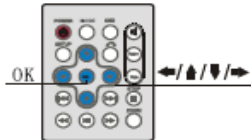

- Utilisez les flèches de direction  et les touches numériques pour sélectionner les titres, chapitres ou plages de votre choix à programmer dans la liste.

PROG											
T			C			T			C		
1	01	:	001	5	---	---	---	---	---	---	---
2	02	:	002	6	---	---	---	---	---	---	---
3	---	:	---	7	---	---	---	---	---	---	---
4	---	:	---	8	---	---	---	---	---	---	---
Play			Clear			Exit					

- Une fois votre liste de programmation complétée, utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur sur l'icône PLAY (lecture) et appuyez sur OK pour démarrer la lecture de votre programmation.
- Si vous souhaitez effacer vos programmations de la liste, utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur sur l'icône CLEAR (Effacer), et appuyez sur OK valider.
- Pour quitter le menu programmation, appuyez sur la touche PLAY/PAUSE ou sélectionnez l'icône EXIT à l'aide des flèches de direction et appuyez sur OK pour valider.

Remarques :

- La liste de programmation est annulée lorsque vous éjectez le disque ou lorsque vous mettez l'appareil hors tension.
- Pour certains disques, il n'est pas possible d'utiliser la fonction de programmation.
- Le lecteur ne pourra pas lire votre liste de programmation si vous avez sélectionné un numéro qui n'existe pas sur le disque.

FONCTIONNEMENT DE BASE


Utilisation de l'OSD (Affichage des fonctions sur Ecran)

1. En cours de lecture, appuyez sur la touche OSD pour afficher les informations de lecture et du disque sur l'écran.
2. Appuyez sur la touche OSD de nouveau pour faire disparaître les informations sur l'écran.




Sélection langue audio

1. Appuyez sur la touche AUDIO en cours de lecture d'un disque DVD pour sélectionner la langue audio (disponible sur le disque).
2. Appuyez sur la touche AUDIO en cours de lecture d'un disque CD ou VCD pour sélectionner le canal audio.

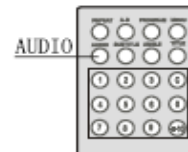


Sélection d'un sous-titre

Appuyez sur la touche SUBTITLE pour accéder au menu sous-titre du disque DVD lorsqu'il est en cours de lecture.

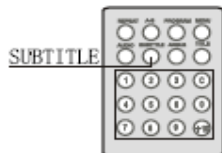


Fonction Angle

Appuyez sur la touche ANGLE pour sélectionner les différents angles de vue disponible sur le disque pour certaines scènes. Cette fonction est uniquement valide sur les disques DVD.

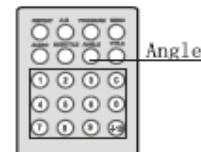

Lecture de disques avec des fichiers audio et photos (JPEG)

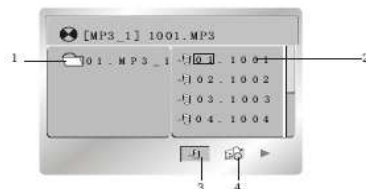

1.  REPERTOIRE

2.  FICHIER

3.  Icône pour les fichiers audio

4.  Icône pour les photos (format JPEG)

- Utilisez les flèches de direction pour déplacer le curseur sur REPERTOIRE, DOSSIER, l'icône  ou bien l'icône photo (JPEG).
- Pour écouter les fichiers audio sélectionnez l'icône fichiers audio  et appuyez sur OK, pour visualiser les fichiers photos, sélectionnez l'icône JPEG  et appuyez sur OK pour valider.
- Pour lire un fichier, sélectionnez FICHIER et appuyez sur OK pour valider.
- Lorsque vous avez effectué votre choix (REPERTOIRE, FICHIER, fichier AUDIO, Photo JPEG), appuyez sur la touche PLAY/PAUSE pour lire ou écouter votre sélection.
- Appuyez sur A-B pour répéter une séquence d'un point A à B comme expliqué au paragraphe 'Fonction Répétition'.

Remarques :

- L'écran LCD s'éteint automatiquement au bout de 3 minutes si aucune commande n'est activée alors qu'un CD est chargé dans le lecteur.
- L'écran LCD sera toujours allumé dès lors qu'une fonction est activée.

Lecture de fichiers stockés sur une clé USB

En branchant une clé USB au port USB de l'appareil, les fichiers stockés sur la clé USB seront automatiquement lus par le lecteur DVD.

1. Mettre le lecteur DVD sous tension, connectez la clé USB sur le port USB de l'appareil. **IMPORTANT** : Il ne doit pas y avoir de disque dans le lecteur DVD pour permettre la lecture des fichiers stockés sur la clé USB.
2. L'indication « READ USB » (Lecture USB) s'affiche sur l'écran et une fois que le lecteur DVD a terminé la reconnaissance du contenu, tous les fichiers de la clé USB s'affichent sur l'écran.



3. Le fonctionnement est ensuite identique à la lecture de fichiers audio ou fichiers photo JPEG (voir paragraphe précédent).
4. Avant de retirer la clé USB de l'appareil, appuyez sur la touche STOP pour arrêter la lecture du contenu de la clé.

Votre lecteur DVD peut lire les fichiers Audio, Vidéo et JPEG stockés sur une clé USB.


Remarque :

- Le port USB de votre appareil, est compatible USB 1.1
- Ne pas insérer de Disque dans le lecteur afin de pouvoir lire une clé USB.

Lecture de fichiers stockés sur une carte mémoire

Insérez une carte mémoire (de type SD, MMC ou MS) dans le logement prévu sur le côté droit de l'appareil. Le contenu de la carte mémoire est automatiquement lu.

1. Mettre le lecteur DVD sous tension, insérez une carte mémoire dans le logement carte mémoire de l'appareil (il ne doit pas y avoir de disque dans le lecteur DVD).
2. L'indication « READ CARD » (Lecture Carte) s'affiche sur l'écran et une fois que le lecteur DVD a terminé la reconnaissance du contenu, tous les fichiers de la carte mémoire s'affichent sur l'écran.

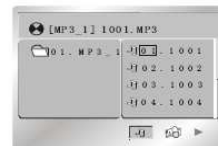

Les cartes mémoire de type SD, MMC et MS peuvent être lues par cet appareil.

Remarque :

- Ne pas insérer de Disque dans le lecteur afin de pouvoir lire le contenu de la carte mémoire.


REGLAGE DES PARAMETRES DE L'APPAREIL

Appuyer sur la touche "SET-UP" (REGLAGES) lorsque l'appareil est en mode lecture, le menu des réglages est affiché.

Système TV

Sélectionnez le système TV qui correspond à celui de votre téléviseur :


- NTSC : sélectionnez cette option si le téléviseur est sur le système NTSC.
- PAL : sélectionnez cette option si le téléviseur est sur le système PAL.
- Le réglage par défaut est : Pal.

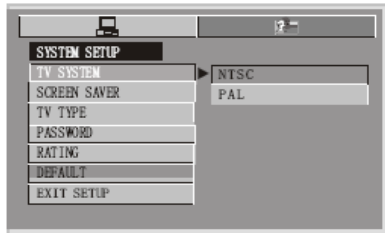

Economiseur d'Ecran

Ce mode permet d'économiser la durée de vie de l'écran TFT. L'économiseur d'écran est activé automatiquement au bout d'1 minute, si l'appareil est inactif en mode STOP, sans disque.

- ON : mode Economiseur d'écran **activé**
- OFF : mode Economiseur d'écran **désactivé**
- Réglage par défaut : mode **activé**.

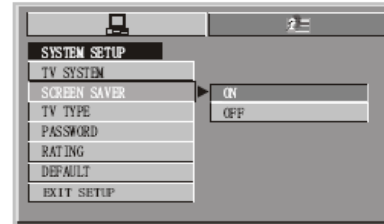

Remarque :


- L'image risque d'être grise, si le réglage effectué n'est pas le bon.

REGLAGE DES PARAMETRES DE L'APPAREIL

Sélection du FORMAT TV

Sélectionnez le format TV qui correspond à celui de votre téléviseur

- 16:9 : Sélectionnez ce format si vous connectez votre appareil à un téléviseur 16:9^{ème}.
- 4:3 L/B : Sélectionnez ce format si vous connectez votre appareil à un téléviseur avec format d'image conventionnel 4:3 (Boite à Lettres).
- 4:3 P/S : Sélectionnez ce format si vous connectez votre appareil à un téléviseur avec format d'image 4:3 (Pan Scan).

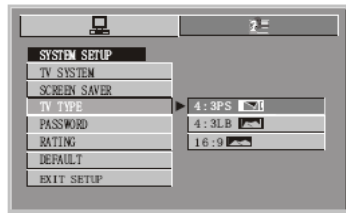

Réglage du Contrôle parental

Le contrôle parental permet de restreindre la lecture de certains disques par un mot de passe (par exemple pour interdire l'accès aux enfants de -18 ans ou -16 ans, etc...)

1. Le mot de passe de verrouillage par défaut est : 0000
2. lorsque le verrouillage parental est désactivé, vous pouvez entrer un nouveau mot de passe et sélectionner le niveau du contrôle parental.



Note :

- Le format de l'image dépend du disque en cours de lecture

REGLAGE DES PARAMETRES DE L'APPAREIL

Réglage du niveau de contrôle parental

Cette fonction permet de choisir parmi différents niveaux de contrôle

- il y a 8 niveaux de contrôle
- le niveau "ADULT" donne accès à tout (pas de contrôle)
- le réglage par défaut est : "ADULT"



Réglages par défaut

Cette fonction permet de restaurer tous les réglages par défaut en usine.

- Sélectionner DEFAULT (Réglages usine) et RESTORE (RESTAURER) et valider en appuyant sur OK.



Note :

- le niveau du contrôle parental ne pourra pas être sélectionné si le verrouillage parental est déjà activé.

REGLAGE DES PARAMETRES DE L'APPAREIL

Sélection de la langue d'affichage (OSD)

Cette fonction vous permet de choisir parmi différentes langues pour l'affichage du menu à l'écran. Activez le menu OSD LANGUAGE (Langue OSD), puis utilisez les flèches de direction $\uparrow/\downarrow$ pour déplacer le curseur sur la langue souhaitée. Validez votre choix en appuyant sur la touche OK.



Sélection de la langue Audio

Cette fonction vous permet de choisir parmi différentes langues AUDIO.

Activez le menu AUDIO LANG (Langue Audio), puis utilisez les flèches de direction $\uparrow/\downarrow$ pour déplacer le curseur sur la langue souhaitée. Validez votre choix en appuyant sur la touche OK.



Sélection de la langue des Sous-titres

Cette fonction vous permet de choisir parmi différentes langues pour l'affichage des sous-titres. Activez le menu SUBTITLE LANG (Langue Sous-titre), puis utilisez les flèches de direction $\uparrow/\downarrow$ pour déplacer le curseur sur la langue souhaitée. Validez en appuyant sur la touche OK.



Sélection de la langue du Menu

Cette fonction vous permet de choisir parmi différentes langues pour l'affichage du menu.

Activez le menu MENU LANG (Langue Menu), puis utilisez les flèches de direction $\uparrow/\downarrow$ pour déplacer le curseur sur la langue souhaitée. Validez en appuyant sur la touche OK.



Note:

- Si la langue que vous avez sélectionnée n'est pas disponible sur le disque, la langue utilisée par défaut sera celle du disque.
- Le réglage par défaut est le Français.

Guide de dépannage en cas de problème

En cas de problème, référez vous au guide de dépannage ci-dessous, si le problème persiste, faites appel à un technicien qualifié.

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Pas de lecture	Erreur disque	Mettre le disque dans le bon sens
	Disque sale ou rayé	Utiliser un disque en bon état
	Erreur zone disque	Utiliser des disques de la bonne zone
Pas d'image	Câble débranché	Vérifier branchement
	Erreur de réglage	Vérifier paramètres
Pas de son dans les enceintes	Ecouteurs branchés	Débrancher les écouteurs
Pas de son TV ou Ampli	Câble débranché	Vérifier le branchement
	Câble mal raccordé	Vérifier les raccordements
Variations de volume sonore pour disque DVD/CD	Enregistrement sous un format différent	Régler le volume sonore